


耐震補強工事 作業工程の流れ


～鉄筋コンクリート耐震壁増設編～

No. 1

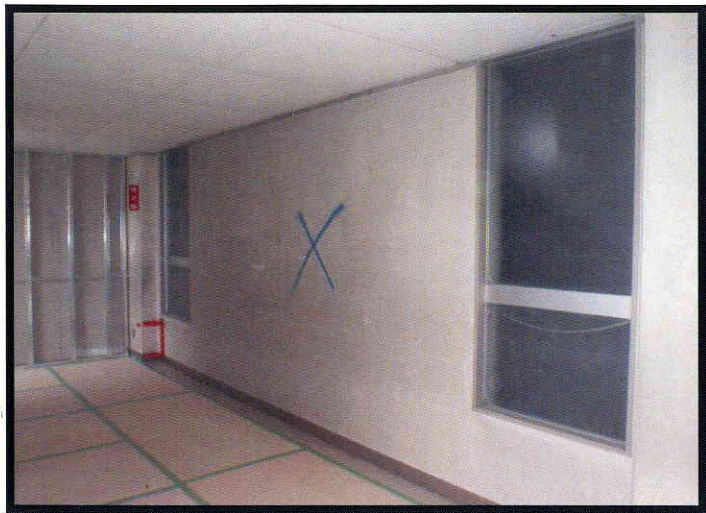

着工前

着工前 ～ 工事スタート

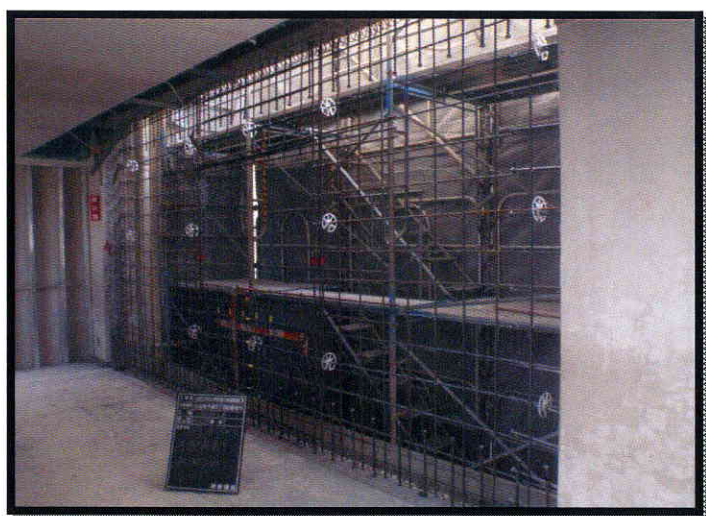

耐震壁 配筋完了

解体状況



既存鉄筋探査



アンカー打込み



周囲パイプ配筋



耐震壁配筋までの
施工順序